


Zusammenbau des 5er Vulkanfächer

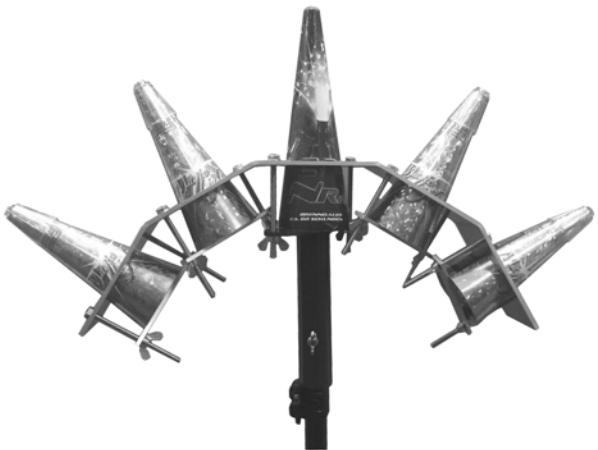

Nach dem auspacken hat man den Alubogen, den Stativaufsatz, 4 Bodenbleche und 10 Schrauben mit Unterlegescheiben und Flügelmuttern in den Händen. Die Schrauben werden von oben in den Fächer eingeschraubt. Dabei ist zu beachten, dass die Unterlegscheibe auf der Oberseite zwischen Fächer und Schraubenkopf ist.

ACHTUNG : Schraube nicht zu fest ziehen, da sonst das Gewinde kaputt geht !!!

Die Vulkane werden dann mit den Bodenblechen fixiert. Für die Mitte wird der Stativaufsatz als Bodenblech genutzt. Falls noch Fragen sein sollten. Einfach mailen an stephan@sstotz.de

